


nerko Prime shelving (프라임 쉘빙) 조립설명서

구성품

선반(Shelf)

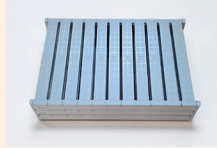

기둥(Post)



기둥 x 4EA



커넥터 x 4EA

브라켓(조립부품)



선반 x 4EA


1 기둥 조립



스티커가 부착되어있지 않은 홀에 브라켓을 걸어 넣어줍니다.



브라켓을 서로 마주보게 두고 기둥 커넥터를 위에서 아래로 내려 끼워줍니다.

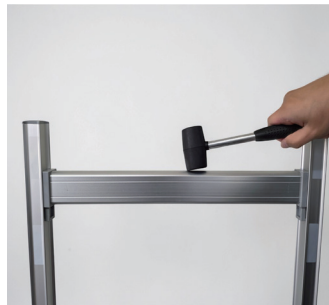


이와 같이 기둥 구성품을 모두 조립하여 기둥을 완성합니다.

3 선반 고정 및 수평 잡기



고무망치를 이용하여 선반을 가볍게 두드려 고정시켜 줍니다.

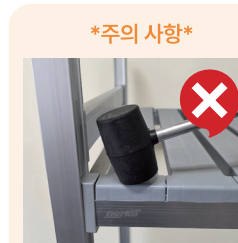

주의 사항

선반슬랫을 직접 두드릴 경우 파손의 우려가 있으니 주의하십시오. 쇠팡시 및 과도한 힘을 이용하여 조립을 하면 파손의 원인이 될수 있습니다.



조절발을 이용하여 선반의 수평을 맞추어 주세요.

2 선반 조립



조립할 위치를 선택후 스티커를 커터칼로 구멍을 내어 주고 그곳에 브라켓을 걸어 넣어 줍니다.



동일한 위치 4곳에 브라켓을 모두 걸어 주고 선반을 위에서 아래로 내려 끼워줍니다.



기둥 4개에 선반이 모두 끼워졌다면 나머지 선반을 모두 같은 방식으로 조립, 제품이 완성됩니다.